

KUNDO optocom počítací jednotka pro měřiče tepla



Display
>>

Stisknutím tlačítka DISPLAY se rozeběhne postupné zobrazování jednotlivých hodnot v rámci dané úrovně displeje. Pokud tlačítko DISPLAY podržíte po dobu cca 3 sekund, přepne se displej do další úrovně.

PŘEHLED ÚDAJŮ ZOBRAZOVANÝCH NA DISPLEJI



Teplná energie




Kumulativní procházející průtok



Tepl - vysoké rozlišení




Test displeje

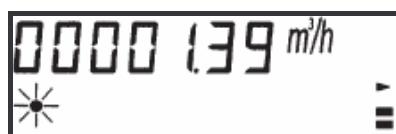


Aktuální průtok




Objem na vstupní impuls

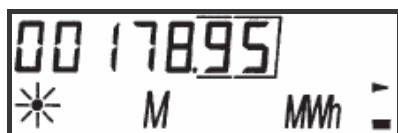


Stará hodnota
(k poslednímu klíčovému datu)

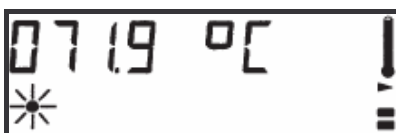


Teplota v přívodním potrubí

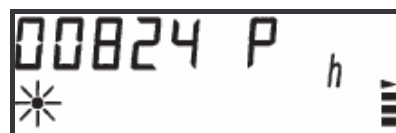

Klidová fáze

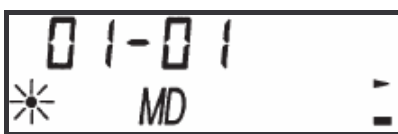


Klíčové datum

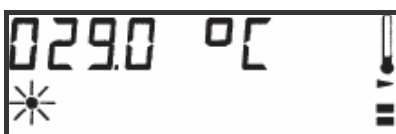


Teplota ve zpátečním potrubí



Prahová hodnota

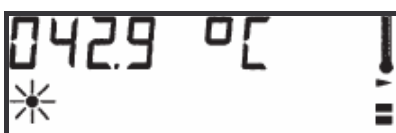


Teplotní rozdíl

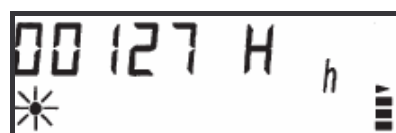

Překročení prahové hodnoty

Střídá se s aktuální hodnotou

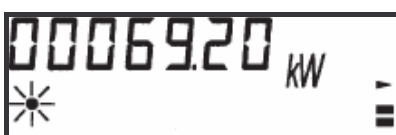


Aktuální hodnota toku energie



Max. hodnota tepelná energie



Chybová hláška

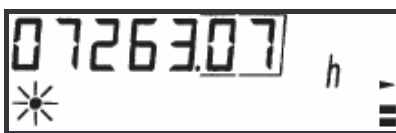

Celková doba provozu